

Distributeurs :

- KORIMAT
- WECK®
- NOELLE + VON CAMPE
- VIDRIOS SAN MIGUEL
- BRUNI GLASS


M.C.M. Emballages



M.C.M. Emballages

MODÈLES

KORIMAT KA 160 - 120 litres

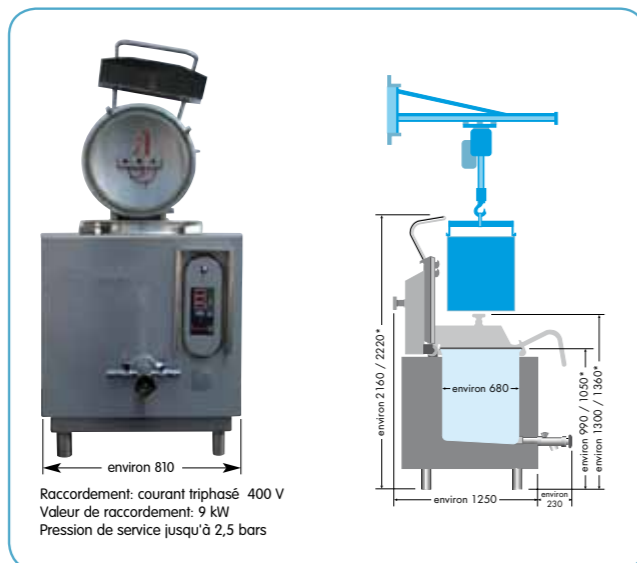


ACCESSOIRES (acier inoxydable 18/10)


- Levier d'extraction pour panier de chargement d'un seul tenant
- Panier de chargement d'un seul tenant
- Paniers de chargement de 1/3 de hauteur



KORIMAT KA 240 - 240 litres

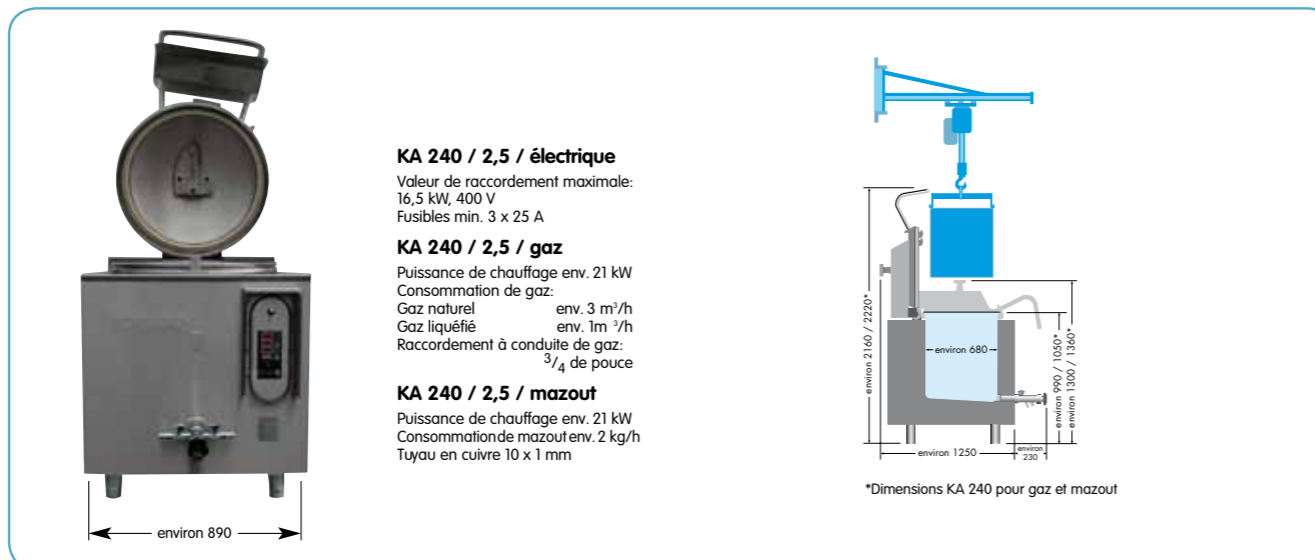

KORIMAT KA 380 - 380 litres

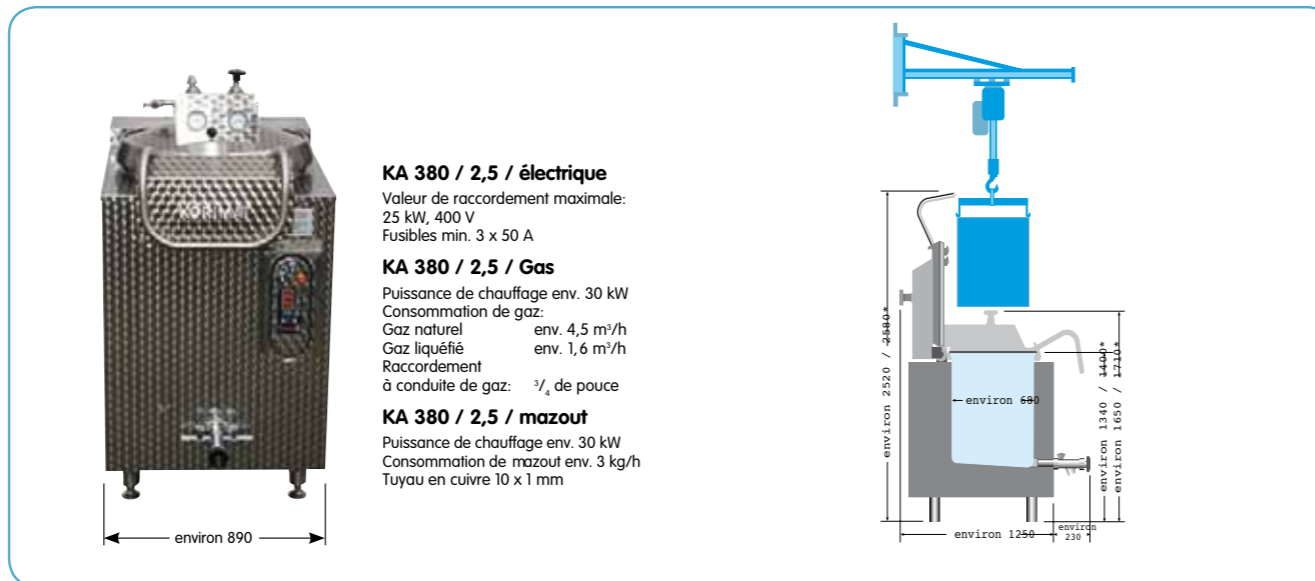

Le Stérilisateur Autoclave Cuiseur Multifonctions

Cuisson - Pasteurisation - Stérilisation



Entièrement équipé
Prêt à l'emploi

Répond à toutes les
exigences des services
vétérinaires

CLC online - RC Strasbourg B 434 661 146 - Photos : Denis Merck

7C, rue de la Batterie - F-67118 Geispolsheim Gare
Tél. : +33 (0)3 88 55 17 75 - Fax : +33 (0)3 88 40 21 26
Email : contact@mcm-europe.fr - www.mcm-europe.fr



ÉQUIPEMENT



Cuve INOX entièrement carénée :

- Isolation maximum
- Pas de perte d'énergie
- Faible consommation
- Aucun risque de brûlure extérieure
- Répond aux critères environnementaux d'économie d'énergie



Manomètre 2.5 bars



Double thermomètre :

- Thermomètre digital sur cuve
- Thermomètre à cadran sur le couvercle



Une soupape de sécurité Inox



Une vanne Samson Inox
(soupape de décharge)



Un microprocesseur MP4 pour l'enregistrement du protocole de stérilisation par infra rouge :

- Température à cœur,
- Température du stérilisateur,
- Valeur stérilisatrice (F)



Une commande électrique avec :

- Affichage de la température de l'autoclave
- Affichage de la température à cœur
- Affichage de la valeur stérilisatrice
- Programmation en différé
- Choix multiple de stérilisation en fonction soit :
 - de la température de l'autoclave
 - de la température à cœur
 - de la valeur stérilisatrice
- 6 programmes au choix pour 6 protocoles différents



Une sonde à cœur pour mesurer la température à cœur

- Dans le bocal ou la boîte pendant la stérilisation
- Dans l'aliment pendant la cuisson




Une vanne à boisseau sphérique double emploi :

- Dégazage naturel
- Injection d'air comprimé pour la contrepression




Robinet purgeur pour


- Vider la cuve après la stérilisation
- Récupérer les sauces, soupes, etc... après la cuisson

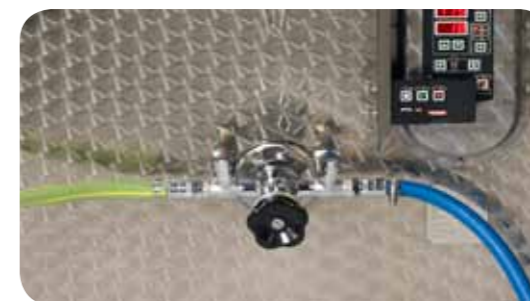


Un robinet d'arrivée d'eau chaude
Un robinet d'arrivée d'eau froide

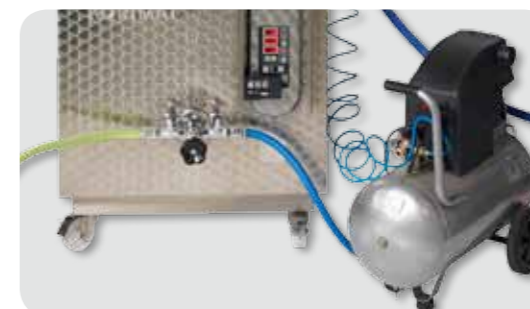


Compresseur pour injection de l'air comprimé pour la contrepression

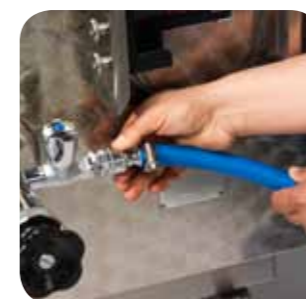

Raccordement facile des tuyaux clipsés (eau, air, vapeur) – raccords fournis

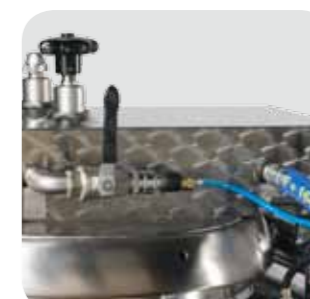

Appareil monté sur roulettes permettant de déplacer l'autoclave sans effort blocage des roues par un clapet inox

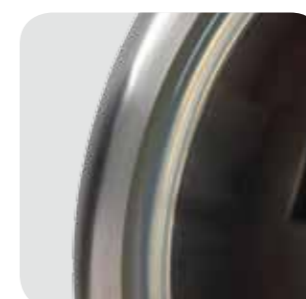

Couvercle hydraulique

- Équipé d'un joint en silicone longue durée, forte densité
- Muni d'une fermeture hydraulique aisée avec triple sécurité



Normes CE : 97/23/EG – module B + F

- Normes :
- EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
 - EN 60335-1, EN 60335-2-47
 - AD 2000

Distributeurs :

- KORIMAT
- WECK®
- NOELLE + VON CAMPE
- VIDRIOS SAN MIGUEL
- BRUNI GLASS

M.C.M. Emballages

